


**Šetrné sušení teplým vzduchem bez pohybu v bubnu**

Koš do sušičky umožňuje sušit choulostivé oblečení bez pohybu v bubnu. Stačí koš dát do sušičky a můžete na něm nechat šetrně sušit například vlněné svetry, hedvábné halenky nebo měkké hračky.

Specifikace a benefity**Rychlé a snadné vkládání**

Tento praktický a snadno instalovatelný koš do sušičky zajišťuje šetrnou péči o jemné oděvy z vlny a hedvábi zbytečného zamotávání se v bubnu sušičky. Rychlé vložení i vyjmutí. Zkontrolujte kompatibilitu své sušičky v návodu k použití.

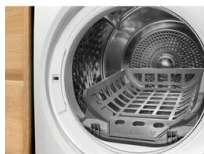

• Typ příslušenství: M1YHDRPBA

Technická specifikace

Typ výrobku	Doplněk ke spotřebiči
Obsah balení	Dryer Rack for PBA Models, 1 unit
Výška (mm)	161
Šířka (mm)	548
Hloubka (mm)	370
Hmotnost (kg)	2.5
Kód produktu (PNC)	902 986 632